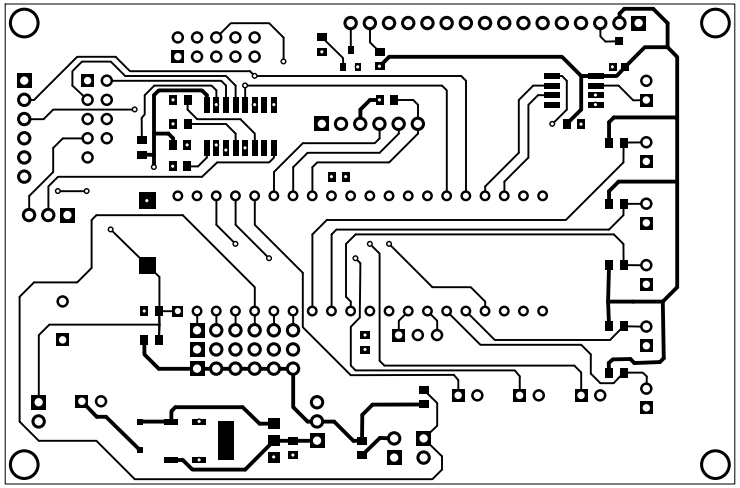

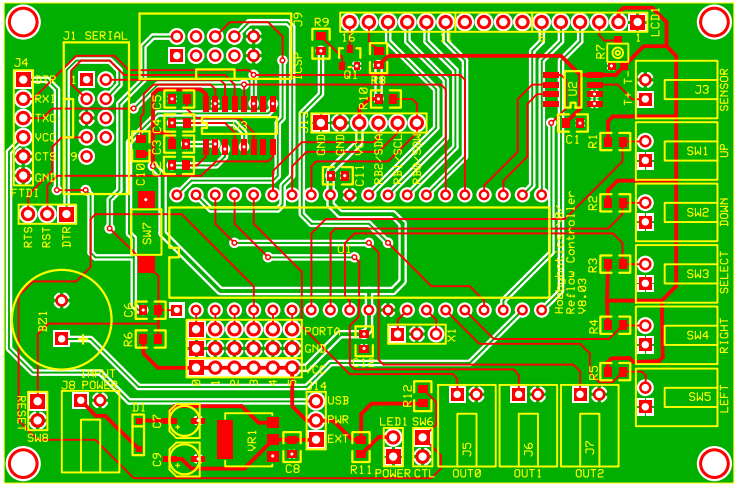
J1 SERIAL
J4
RXI
TXO
VCC
CTS
GND
TDI
RTS
RST
DTR
B21
RESET
SW8
J8 POWER
SW7
C6
R6
C9
C7
VR1
C8
J9
ICSP
R9
R10
R12
R11
LED1
SW6
POWER CTL
J14
USB
PWR
EXT
PORTA
GND
X1
J5
OUT0
J6
OUT1
J7
OUT2
R7
LED1
U2
C1
R1
R2
R3
R4
R5
J3
SENSOR
SW1
UP
SW2
DOWN
SW3
SELECT
SW4
RIGHT
SW5
LEFT
Relay Controller
V0.03